

插入式电磁流量计

说明书



1. 产品简介

插入式电磁流量传感器（简称传感器）和插入式电磁流量转换器（简称转换器）配套成插入式电磁流量计（简称流量计）用来测量输送管道内各种导电液体的体积流量。

2. 插入式流量计的特点


主要具有以下特点：

- ◆ 传感器内无活动部件，结构简单，工作可靠。
- ◆ 插入式电磁结构可在低压或带压情况下不停水方便的安装、拆卸。因此非常适用于现有管道的流体测量和便于仪表的维护、修理。
- ◆ 测量精度不受被测介质的温度、压力、密度、粘度、电导率（电导率大于 $50\mu\text{s}/\text{cm}$ ）等物理参数变化的影响。
- ◆ 传感器几乎无压力损失，能量损耗极低。
- ◆ 较一般流量计的制造成本和安装费用低。特别适于大中径管道流量测量。
- ◆ 采用先进的低频方波励磁。零点稳定，抗干扰能力强，工作可靠。
- ◆ 流量测量范围大。被测量管道内的满量程流速可以 $1\text{m}/\text{s}$ 至 $10\text{m}/\text{s}$ 任意设定，输出信号与流量呈线性关系。
- ◆ 流量计不仅有 $4\sim 20\text{mA}/\text{DC}$ 标准电流输出，同时还 $1\sim 5\text{kHz}$ 频率输出以及标准的RS485/MODBUS-RTU输出，由于流量计（传感器）具有上述一系列优点，因而，已被广泛应用于化工、化纤、冶金、化肥、造纸、给排水、污水处理等工业部门和农业灌溉水计量的导电液体流量测量和生产过程的自动控制。

3. 产品的型式、尺寸图和流量范围

3.1 产品的型式为插入式，与管道通过安装底座、球阀和压紧螺母、定位螺钉连接。传感器测量分测量管型和平面电极型两种结构型式。测量管型传感器适于测量清洁介质；平面电极型适于测量介质中含有其它杂质的液体流量测量。

3.2 产品尺寸图

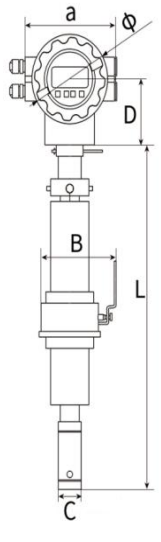

DN (mm)	a (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	φ (mm)	L (mm)
150	169	112	60	85	123	650
200	169	112	60	85	123	650
250	169	112	60	85	123	650
300	169	112	60	85	123	650
350	169	112	60	85	123	750
400	169	112	60	85	123	750
450	169	112	60	85	123	750
500	169	112	60	85	123	750
600	169	112	60	85	123	800
700	169	112	60	85	123	850
800	169	112	60	85	123	900
900	169	112	60	85	123	950
1000	169	112	60	85	123	1000

3.3 流速流量范围对照表

流量 (m ³ /h)	流速 (m/s)	口径(mm)							
		0.1	0.2	0.4	0.5	1	5	10	12
DN100		2.83	5.65	11.31	14.14	28.27	141.37	282.7	339.24
DN125		4.42	8.84	17.67	22.09	44.18	220.89	441.8	530.16
DN150		6.36	12.7	25.5	31.81	63.62	318.09	636.2	763.44
DN200		11.3	22.6	45.2	56.55	113.1	565.49	1131	1357.2
DN250		17.7	35.4	70.7	88.36	176.7	883.57	1767	2110.4
DN300		25.46	51	102	127.24	254.5	1272.35	2545	3054
DN350		34.64	69	139	173.2	356.4	1731.8	3464	4156.8
DN400		45.24	90	181	226.2	452.4	2261.9	4524	5428.8
DN450		57.3	114	229	286.3	572.6	2862.8	5726	6871.2
DN500		70.7	141	283	353.4	706.9	3534.3	7069	8484.8
DN600		102	203	407	508.9	1018	5089.4	10179	12216
DN700		139	277	554	692.7	1385	6927.2	13854	16620
DN800		181.0	362	723	905	1810	9047.8	18096	21720
DN900		229.0	458	916	1145	2290	11451	22902	27480
DN1000		283	565	1131	1414	2827	14137	28274	33924
DN1200		407	814	1628	2035.8	4069.4	20358	40694	48832.8
DN1400		554	1108	2216	2770.9	5539.4	27709	55390	66468
DN1600		723	1447	2894	3619.1	7234.6	36191	72346	86815.2

4. 主要技术性能

4.1 适于测量管道通径:

DN100~3000mm;

4.2 流速测量范围:

1.0m/s~10m/s, 满量程在1.0~10m/s范围内连续可调。

4.3 测量精确度

当满量程流速>1m/s时, $\pm 2.0\%$ 。

4.4 被测介质导电率:

大于50 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 。

4.5 工作压力:

1.6Mpa。

4.6 电极材料:

含钼不锈钢0Cr118Ni12Mo2Ti、哈式合金c-276、钛Ti 等。

4.7 测量管(测量头)材料:

ABS

4.8 被测介质最高温度:

ABS/60 $^{\circ}\text{C}$

4.9 外壳防护等级:

符合GB-08-84 标准IP68 的有关规定。

4.10 传感器输出信号:

0.2mVp-p/0.2mVp-p/。

4.11 传感器与转换器之间信号最大的传输距离50m(特殊要求请与厂方联系)

4.12 流量计输出信号:

直流电流: 0~10mA负载电阻为0~1k Ω ;

4~20mA负载电阻为0~500 Ω ;


频率: 1~5KHz负载电阻为250~1.2k Ω 。

5. 工作原理及结构

5.1 工作原理

传感器实际上是一种液体流速测量仪表。它是应用法拉第感应定律的原理制成的流速测量仪表。图1是插入型流量计基本工作原理的示意图。

用一个长杆将一个小的电磁流量传感器插入到被测量管道中规定的位置，导电流体垂直接过传感器的工作磁场时（转换器向传感器提供励磁电流时，在励磁线圈构成的励磁系统中便产生工作磁场），相

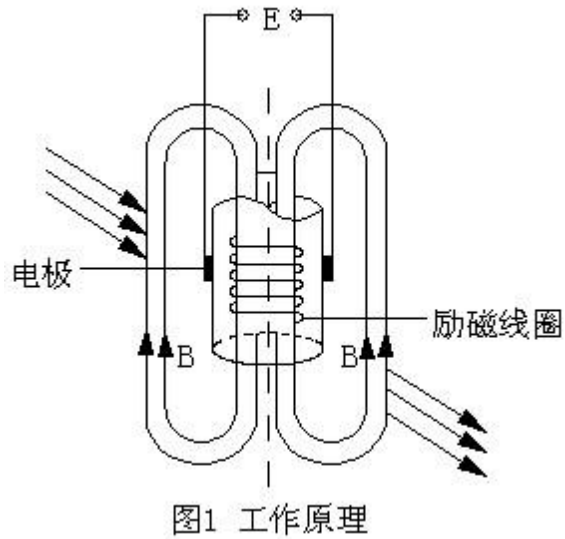

当于导体在磁场中作切割磁力线运动。根据法拉第感应定律可知，在导体的两端产生感应电动势。此感应电动势由接触流体的一对电极来检测。电动势的大小与磁感应强度 B 、两极间距离 L 和流体的平均流速呈正比。即

$$E=B \cdot L \cdot V(\text{伏}) \quad ①$$

式中： E ——感应电动势，伏；

B ——磁场强度，特斯拉；

L ——两电极间距离，米；

V ——流过流速传感器的流速（亦即代表被测管道规定插入点的质点流速），米/秒

K ——系数。

本厂插入电磁流量传感器规定插入点有两种方法，一是插入到被测管道的中心轴线上；二是插入到管道内壁约为管道 $0.25D$ 处， D 为管道直径，一般小于 $DN400$ 的管道可插到被测管道的中心轴线上，此时流速传感器测量流速为管道最大流速，管道的平均流速应由最大流速乘以一个系数 K

$$K = \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)} (\text{对光滑管道}) \quad ②$$

式中： n 是雷诺数指数，可有式③求得，

$$n=1.66 \lg RD$$

式中： RD ——管道流体的雷诺数。

$$K = \frac{1}{1 - \frac{0.72}{\lg(0.2703 \times \frac{K}{D} - \frac{5.74}{R_D^{0.9}})}} \quad \text{(对粗糙管道)} \quad \textcircled{3}$$

式中，K——等效绝对粗糙度，管道内壁突出物的平均高度。

大于DN400的管道可插到距管内壁约0.25D处。此时流速传感器所测量的流速为平均流速，系数K=1。被测量管道的流量可由下式表示

$$Q = B \cdot V \cdot A \quad (\text{m}^3/\text{h}) \quad \textcircled{4}$$

式中，A——圆管道截面积，米²。由①式代入②式，则得

$$Q = \frac{E}{BL} A \quad \textcircled{5}$$

由于插入式电磁流速传感器工作磁场强度和两电极的距离在制造时已经确定，同时，被测管道的截面积也得出，所以，插入电磁流量传感器的输出电动势大小即可代表流量大小。

5.2 结构

传感器如图2所示，主要由测量头（或测量管）、励磁系统、插入杆、接线盒、安装底座、密封定位机构等组成。

测量头（或测量管）：测量头（测量管）处于管道被测流速质点处，用来检测该点的流速。测量头（或测量管）由绝缘材料制成的端头或者导管，在其上装有一对电极。除电极端头或测量管内壁外，其它部分与被测流体绝缘状态。


励磁系统：励磁系统的作用是产生一个工作磁场，它由励磁线圈和铁芯所组成，它被绝缘密封到插入管内。

插入杆：由不锈钢材料制成。测量头和测量管固定在插入管内。励磁引线和电极引线通过插入杆与被测介质密封并连接到接线盒中。插入杆上焊有方向指示标记，用以在安装时保证工作磁场、流速和电极连线三者互相垂直，符合法拉第感应定律的要求。

接线盒：接线盒位于传感器上部，接线盒内接线端子起传感器和转换器相互连接作用。

安装底座：安装底座是焊接在被测管道上，用来与安装球阀连接、插入流量计传感器的部分。

密封机构：由不锈钢材料制成的压紧螺纹座、压紧螺母、橡胶垫圈和定位螺钉等组成，

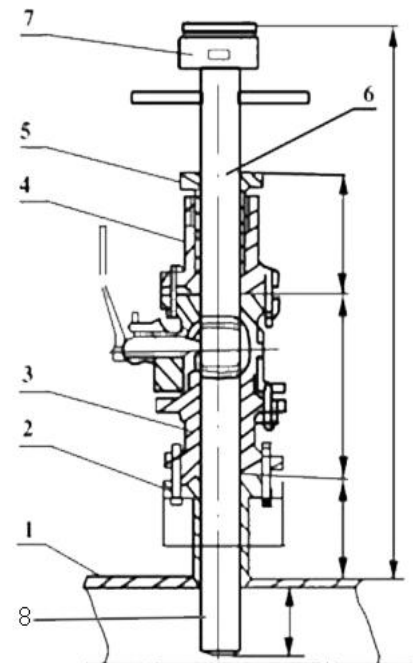

1.管道 2.连接法兰 3.球阀 4.连接法兰
5.封头 6.传感器 7.接线盒 8.测量系统

用以密封插入传感器，使之能够承受一定的工作压力。

6. 转换器操作

6.1. 键盘定义与显示

6.1.1 方表键盘定义与液晶显示

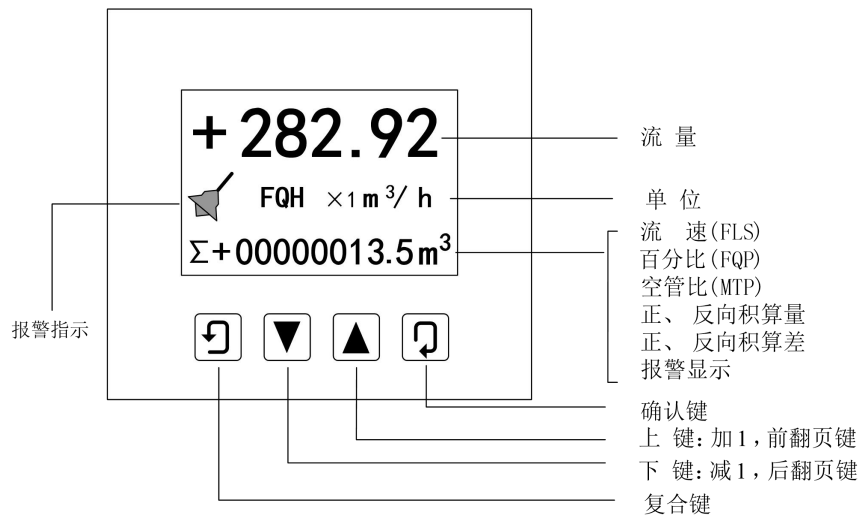


图 6.1.1 方表键盘定义与液晶显示

6.1.2 圆表键盘定义与液晶显示

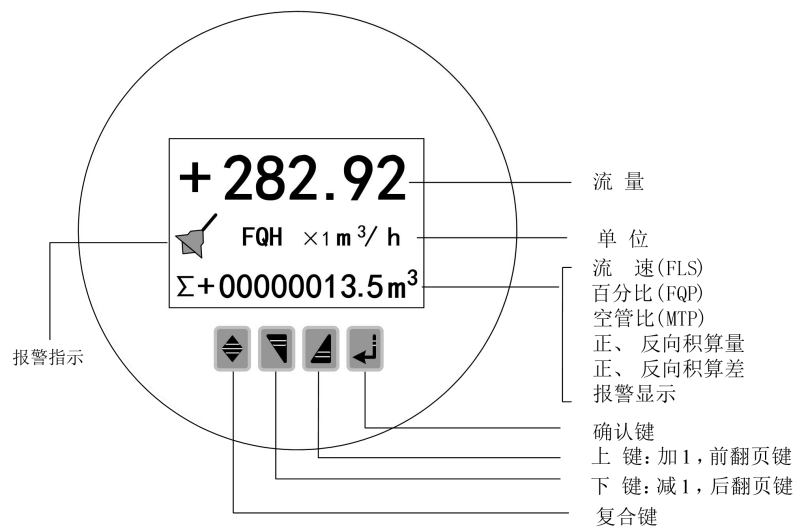


图 7.1.2 圆表键盘定义与液晶显示

说明：在测量状态下，按“复合键 + 确认键”，出现转换器功能选择画面“参数设置”，按一下确认键，仪表出现输入密码状态，根据保密级别，按本厂提供的密码对应修改。再按“复合键 + 确认键”后，则进入需要的参数设置状态。如果想返回运行状态，请按住确认键数秒。

6.2. 转换器接线图

6.2.1 方表端子接线与标示

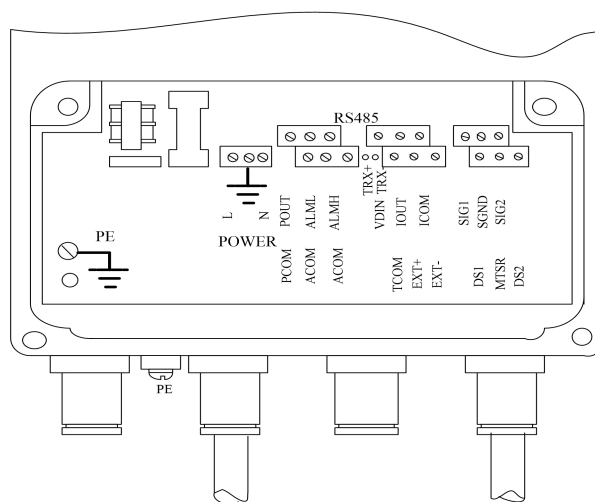


图 6.6.1 方表接线端子图

各接线端子标示含义如下：

SIG 1	信号 1	} 接分体型传感器	
SGND	信号地		
SIG 2	信号 2		
DS 1	激励屏蔽 1		
DS 2	激励屏蔽 2		
EXT +	励磁电流 +		
EXT -	励磁电流 -		
VDIN	电流两线制 24V 接点		} 模拟电流输出
IOUT	模拟电流输出		
ICOM	模拟电流输出地		
POUT	流量频率(脉冲)输出	} 频率或脉冲输出	
PCOM	频率(脉冲)输出地		
ALMH	上限报警输出	} 两路报警输出	
ALML	下限报警输出		
ACOM	报警输出地		
TRX +	通讯输入 (RS485-A)	} 通讯输入	
TRX -	通讯输入 (RS485-B)		
TCOM	232 通讯地		

6.2.2 方表接传感器信号线处理与标示

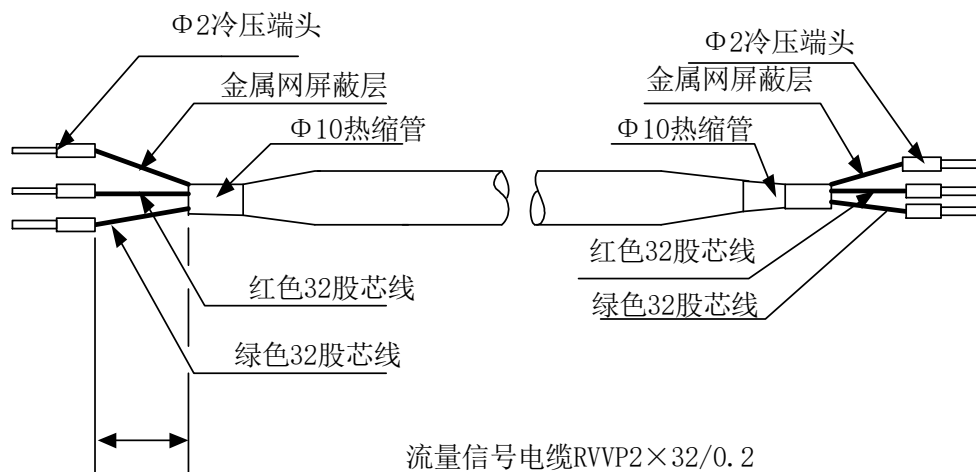


图 7.3.2 方表接传感器信号线处理与标示

6.2.3 圆表端子接线与标示

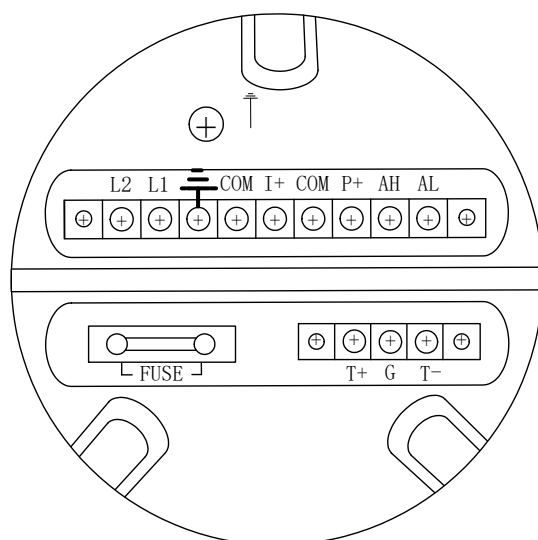


图 7.3.3 圆表接线端子图

圆表各接线端子标示定义

I+:	流量电流输出
COM:	电流输出地
P+:	双向流量频率（脉冲）输出
COM:	频率（脉冲）输出地
AL:	下限报警输出
AH:	上限报警输出
COM:	报警输出地
FUSE:	输入电源保险丝
T+:	通讯输入(RS485-A)
T-:	通讯输入(RS485-B)
G:	RS232 通讯地
L1:	220V（24V）电源输入
L2:	220V（24V）电源输入

7. 安装和使用

7.1 安装

7.1.1 安装环境的选择

- ①应尽量远离具有强场的设备，如大电机、大变压器等。
- ②安装场所不应有强烈的震动，管道固定牢靠。环境温度应变化不大。
- ③安装环境应便于安装和维护。

7.1.2 安装位置的选择

- ①安装位置必须保证管道内始终充满被测流体。
- ②选择流体流动脉冲小的地方，即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。
- ③测量双相（固、液或气、液）流体时，应选择不易引起相分离的地方。
- ④应避免测量部位出现负压。
- ⑤被侧管道直径或周长容易测量，并且椭圆度应较小。

7.1.3 直管段长度

传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于 $10D$ ，下游侧应不小于 $5D$ （ D 为被测管道通径）。

7.1.4 流量控制阀门和调节阀门

流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道上，流量调节阀门应安装在传感器下游侧测量时，通常流量控制阀门应处于全开状态。

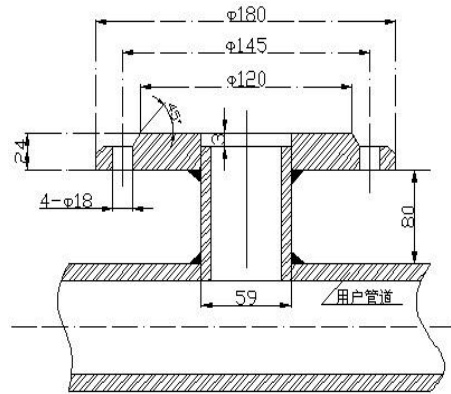


图3 安装底座的焊接

7.1.5 安装底座的焊接

安装底座与被测管道的焊接如图3 所示。

焊接的技术要求如下：

- ② 安装底座图3管子的轴线与被测管道的轴线相互垂直。其夹角为 45° 。
- ② 采用不锈钢焊条平焊。焊后保证法兰端面与管轴线平行，焊缝牢固，能承受 1.6Mpa 压力无渗漏现象。
- ③ 被测管道开孔尺寸与安装底座的通孔外径一致。

7.2 传感器安装

7.2.1 安装前传感器的检查

- A. 安装前用酒精棉球或清洁的细纱布轻轻地，仔细地擦除传感器测量头部两极表面的油脂、灰尘等赃污物质。但不得用坚硬的东西损伤电极表面和绝缘材料。
- B. 安装前用万用电表检查传感器，符合以下技术指标：
 - ① 励磁线圈阻值检查：用万用电表测接线盒内“X、Y”端子之间的电阻值约为 $40-60$ 欧姆左右。如所测阻值为无穷大，则线圈断路；如阻值为零，则线圈短路。
 - ② 电极对端子之间电阻：接线盒内端子“**A、B**”分别对测量头或测量管内的两电极一个为零。若一个为无穷大或全为无穷大，均是有故障。
 - ③ 绝缘电阻检查：励磁线圈、信号端子与插入杆之间电阻为无穷大。端子**C** 对插入杆电阻为零。用万用电表测量接线端子“**A、B**”对“**C**”和“**X、Y**”对“**C**”之间电阻为无穷大，端子对“**C**”对插入杆之间的电阻为零。端子“**A、B**”对端子“**X**”和“**Y**”之间电阻为无穷大。如出现测量与上述不一致时，请与本厂联系。

7.3 被测管道内径的测量

7.3.1 在可以测量管道内径时，可应用游标卡尺或钢卷尺，至少在管道内四个互相之间大致

相等角度的直径上进行测量。如果相邻两个直径之差大于0.5%，则买测数目加倍，取所在直径的算术平均值作为管道直径。

7.3.2 当不能直接测量管道内径时，可以通过测量管道周长和壁厚来计算内径

$$D = \frac{L-l}{\pi} - 2e \quad \text{⑥}$$

式中：D——被测管道内径，米；L——管道外周长，米；l——周长修正值，米；e——管道壁厚，米。

使用此法管外表面应仔细除去粗糙部分，若有任何如焊缝这种的高点，应从周长测值中减去各高点由下式计算的修正值：

$$L = \frac{8}{3} a \left(\frac{a}{D}\right)^{1/2} \quad \text{⑦}$$

式中：a——高点高度；D——管道内径。

7.4 传感器的安装

7.4.1 清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。

7.4.2 关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。

7.4.3 按图3 所将DN50球阀安装到安装底座上。注意球阀的长空腔向上。检查球阀是否能全开全关。如有问题应进行修理。将压紧螺纹座、压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上。松开定位螺钉和压紧螺母，将传感器插入插通过球阀插入被测管道。插入深度由6.4.4 计算，并由游标卡尺或钢卷尺测量，符合要求后，上紧压紧螺母和定位螺钉，同时应注意传感器方向标志插指向应和流体流向一致。

7.4.4 用游标卡尺或钢卷尺测量传感器电极至方向标志插之间的距离。设测得传感器电极与其方向标志插的长度为H，对于D≤400mm，插入深度可由下式计算插入深度可由下式计算插入深度E 为：

$$E = H - 0.5D$$

对于D>400mm 通径时，

$$E = H - 0.121D$$

需要更准确找出插入深度时，可用下式计算管道直径方向，内壁到测量点的距离Y

$$Y = \left(\frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}\right)^2 \times R$$

式中，R——管道内半径。插入深度 E=H-Y

7.5 电缆的敷设和接线

电缆的敷设分明敷和暗敷两种。采用哪种敷设要视现场具体情况而定。图4 为传感器和转换器之间的电气接线图。由图可知，传感器和转换器之间有两根电缆。一根是转换器向传感器提供励磁电流的励磁线，一根是传感器向转换器输出电动势的信号线。电缆的敷设和接线必须注意以下几点：

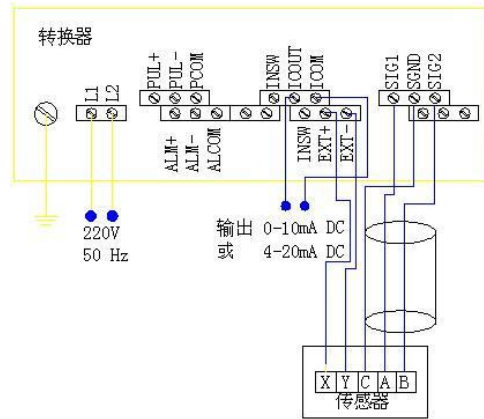


图4 接线图

① 信号电缆不应于外界大电流动力电缆近距离

平行敷设。信号电缆一般应通过穿线钢管与外界电缆电气屏蔽。穿线钢管应与大地线连接。

② 明敷设时，信号电缆与动力电缆应有1 米以上的距离。信号电缆与励磁电缆也应保持一定距离。穿钢管敷设时，励磁电缆也应分别穿管。

③ 传感器与转换器的距离一般为50米，特殊情况需要延长电缆时，应与本厂联系。本厂出厂所配信号电缆和励磁电缆型号为RWP 型双芯聚抓乙烯绝缘屏蔽护套电缆，规格为2×32/0.2外径φ8mm，长度为15 米。如特殊要求，请在订货时向本厂注明。

④ 本厂不负责转换器供电电源

线和输出电流与频率电缆线。由于这两种电缆要求的负载电流仅仅几十到几百个毫安，而且传输距离与现场到控制室距离有关，所以用户可根据实际需要自行准备电源和输出信号电缆。

⑤ 按图4所示转换器和传感器端子标示符一一对应接好线。

7.6 接地

传感器产生的流量信号非常微弱，通常为微伏或毫伏级。因此，防止外界电干扰的影响是用好流量计的一个重要因素。接地是解决电干扰影响的一个很有效的措施。

传感器接地要求主要是被测介质接地。传感器和转换器的接地端（端子“C”和流量信号电缆的金属屏蔽网相连接，并通过插入插与被测介质连接。当被测管道是非金属管道时，为了保证良好的接地，可将传感器接地端子直接与大地加一接地线。要求接地用电阻应小于10Ω。

7.7 使用前的准备工作

① 安装接线后，正式使用前应再次检查安装、接线是否正确。

② 将传感器上游流量控制阀门打开，再打开下游流量调节阀门，使流体排放数分钟后，让含在流体中的气体随之排放。关闭下游流量调节阀门和上游流量控制阀门，让管道内充满

流体，但不流动。

③ 用万用电表检查传感器以下技术指标：

A励磁端子“X”、“Y”与接地端子“C”之间电阻为无穷大。

B接地端子“C”与插入插之间的电阻为零。

C万用电表定在x1KΩ档，用黑试笔指端子“C”，红笔分别指端子“A”、“B”，电阻值均为10~30KΩ，并且有充放电现象。

④ 检查所提供的电源电压和频率应符合转换器安装使用说明书的规定，接通转换器电源。

⑤ 用万用电表直流电压2.5V或10V档测量传感器接线端子“X”和“Y”之间的电压，万用电表指针有的1秒数次的低频摆动现象。说明传感器励磁系统工作正常。

7.8 调整与使用

① 如果被测管道流量大小已知，可根据被测管道内流量大小和转换器安装使用说明书量程设定方法，设定好流量量程。

② 准备工作完成后，先打开传感器上游流量控制阀门，再缓缓的打开下游流量调节阀门，观察转换器显示流量应由小到大变化。如果显示为负值，应断电源将信号线“SIG1”和“SIG2”互换。

③ 根据实测流量重新按需要参照转换器安装使用说明书所述推设定流量量程值和感器系数。

④ 如果传感器安装在露天或埋在地下，接好崛器端子线后，可用本厂所附密撇将其密封。

⑤ 将传感器上游流量控制阀门打开，于打开下游流量调节阀门，使流体排放数分钟后，让含有流体中的气体随之排放。关闭下游流量调节阀门和上游流量控制阀门，让管道内充满流体，但不流动，按转换器安装使用说明书所述的方法进行仪表调零。

⑥ 打开上游流量控制阀门，然后再缓缓开启下游流量调节阀门，满足要求后即可投入运行。

体积流量计算公式：

$$Q_L = 0.0007854 \times D^2 \times V \quad (\text{L/S})$$

$$\text{或 } Q_M = 0.0007854 \times D^2 \times V \times 10^{-3} \quad (\text{M}^3/\text{S})$$

式中：D——管道内径，mm；

V——管道平均流速，m/s。

8. 维护、修理和常见故障排除

8.1 维护

传感器一般不需要定期维护。但对于被测介质容易使电极和测量头（测量管）表面或内壁粘附结垢的情形，必须进行定期清洗。清洗周期视粘附结垢速度而定。在清洗电极和测量头（测量管）时，一定要注意勿使绝缘材料和电极损伤。

8.2 修理

传感器如有故障，可根据本说明第6.7条和第6.2.1条所述的检查方法来确定传感器励磁系统的测量系统是否正常。如有故障，应与本厂联系，一般用户不可自己进行修理。传感器拆卸时应注意关闭球阀。

8.3 常见故障排除见表。

故障现象	产生原因	排除方法
转换器流量为负值	1. 传感器方向指示插与流体流向相反 2. 传感器接线盒内 X 与 Y 或者 A 与 B 有反接之处	1. 旋转传感器方向 180° 2. 转换器重新接线
转换器输出超量程	1. 流量计量程值小于实际测量值 2. 流体未充满管道 3. 励磁线圈开路	1. 扩大流量计量程 2. 关小流量调节阀门 3. 重新接线
输出信号波动过大	1. 传感器电极处有气体存在，造成电极与介质接触不良 2. 电极上有沉积物	1. 排除管道内气体 2. 清洗电极
输出信号逐渐漂向零值	1. 传感器进水 2. 电极被覆盖	1. 更换传感器 2. 清洗电极

9. 开箱与产品成套性

用户开箱请按装箱单核对传感器的型号，检查传感器有无缺陷和损伤，传感器的成套性包括：

1. 智能插入式电磁流量传感器1 台
2. 智能插入式电磁流量转换器1 台
3. 信号电缆RVVP型双芯聚氯乙烯绝缘屏蔽2×10米
4. 球阀Q41-16（DN50，PN1.6Ma）1只
5. 安装底座1 件

智能插入式电磁流量计安装使用说明书1 份

产品合格证1 份

产品装箱单1 份

10.订货须知

10.1 订货时请写明被测介质名称、工作压力、介质温度、流量（流速）范围、管道通径和被测管网情况等。

10.2 如安装现场需要电缆较长时，请在订货中注明。

10.3 保用期内供需双方应负责任

10.3.1. 在仓库存放时，应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方，环境温度在0-40℃范围及相对湿度小于85%的场所。

10.3.2. 本厂对产品实行三包，保用期为一年（从出厂之日算起）。在保用期内，用户遵守产品使用、保管和运输规定的条件下，产品如有质量问题，本厂负责免费修理更换。